

IMPRESORA AF330

manual de usuario




Tabla de contenido

Inicio

- 1 Diseño y funciones del dispositivo

Configuración

- 2 Cambiar modo
- 3 Instalación de drivers
- 4 Configurar Bluetooth

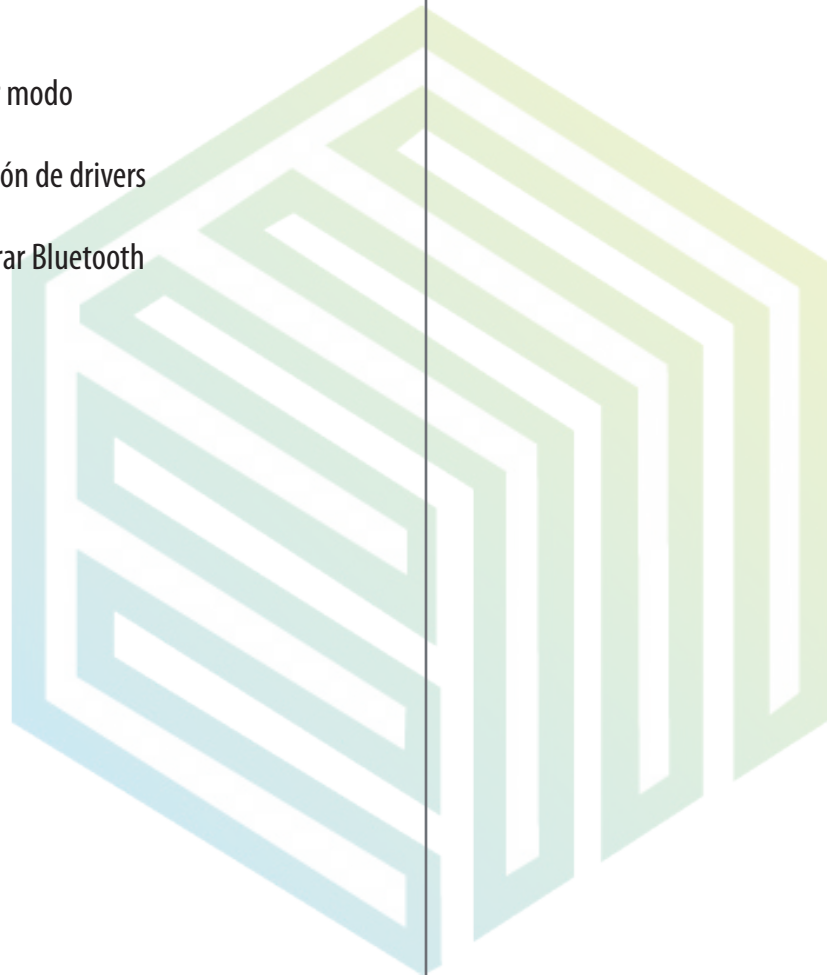

Diseño y funciones del dispositivo



Cambiar modo “Impresión de Etiquetas” a “Impresión de Recibos”

Pasos:

1

En el display del menú, siga el siguiente patrón de opciones del menú:

- Modo de Impresión de etiquetas
 - > Modo de Impresión de recibos
- Entre en el menú principal:
 - > Configurar
 - > Imprimir el ajuste
 - > Modo de instrucción

Seleccione **ESCPOS**.

2

La impresora se reiniciará automáticamente y aparecerá ESC en la parte superior derecha de la interfaz de espera.


3

Luego, en ese momento la impresora pasará al Modo de Impresión de Recibos.

Instalación de drivers

Pasos:

- 1 Descargue el controlador de la impresora del siguiente enlace:
https://www.tboxsa.com/files/SAT_AF230_Printer_Driver_v2.5.5.0.exe
Haga clic derecho en el archivo descargado y seleccione la opción 'Ejecutar como administrador'.
- 2 Asigne el driver a un puerto USB y posteriormente haga clic en "Siguiente".

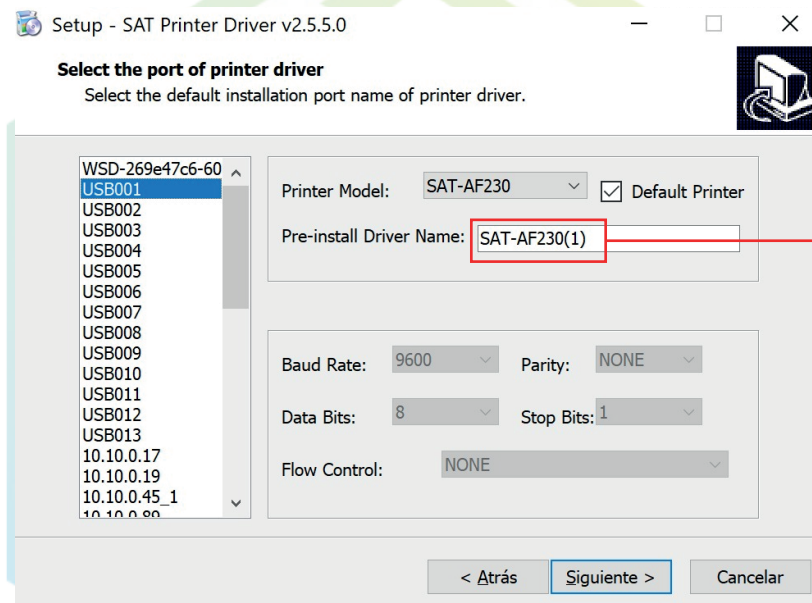

¡IMPORTANTE!
Cambiar a
SAT-AF330

- 3 Al completar la instalación, simplemente haga clic en "Finalizar".




Configurar Bluetooth

Pasos:

1 Ingrese a “Impresoras y escáneres” y seleccione la opción “Agregar Bluetooth u otro dispositivo”.

2 Al encontrar las opciones, busque la que se muestra con un icono de impresora (🖨️).

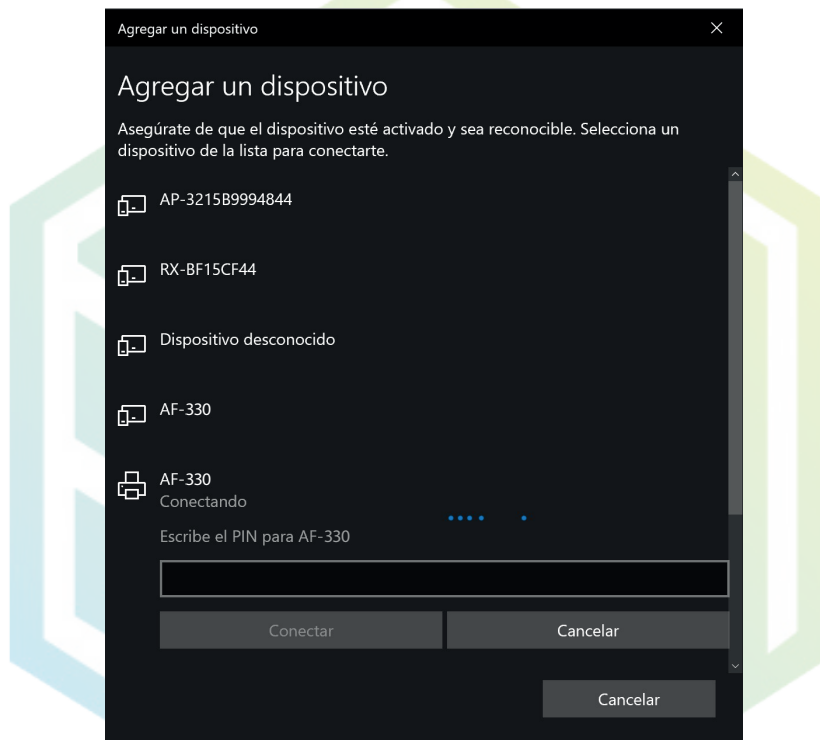


3 Le solicitará un PIN. Ingrese una de las siguientes opciones:

- 0000

4 En panel de control, busque “Hardware y sonido” e ingrese a la opción “Dispositivos e impresoras”.


5 Seleccione la impresora del Bluetooth (debe decir AF-330), haga clic derecho sobre ella y luego clic en “Propiedades”.

- 6 Seleccione la pestaña “Hardware” y verifique en qué puerto quedó entrelazado el bluetooth.

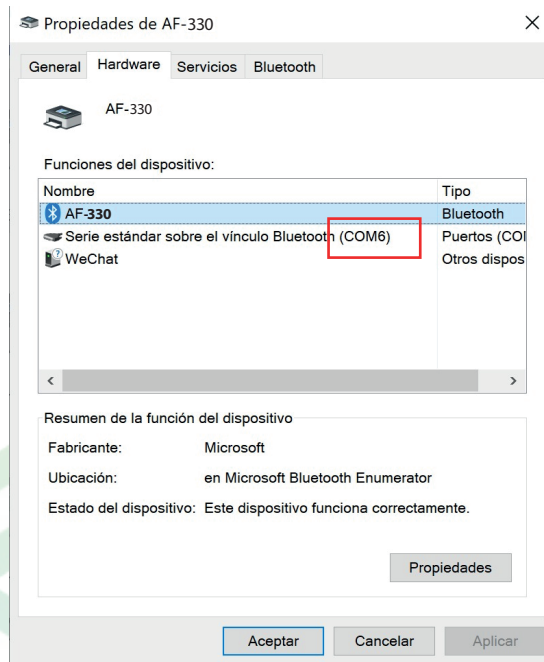


- 7 Una vez validado el puerto, ingrese a las propiedades de la impresora SAT-AF330 (Driver de la impresora), haga clic derecho y seleccione “Propiedades”.

- 8 Seleccione el puerto USB donde se asignó la impresora y agregarlo al puerto donde se ubica el Bluetooth (COM).

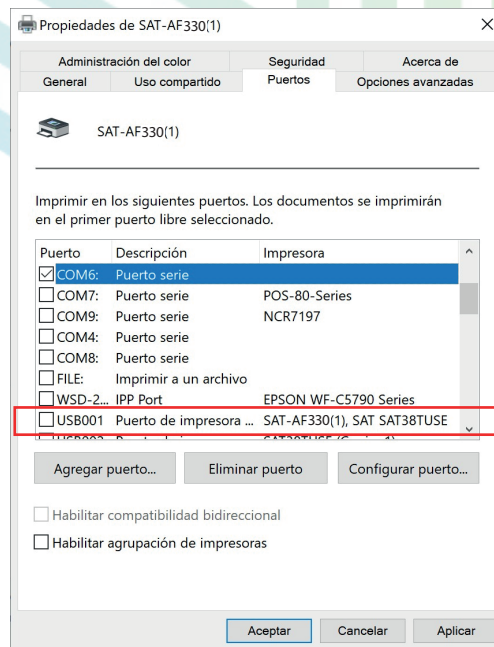


- 9 Ingrese a “Configuración”, luego a la sección de “Impresoras y escáneres” y busque la impresora SAT-AF230.

Impresoras y escáneres

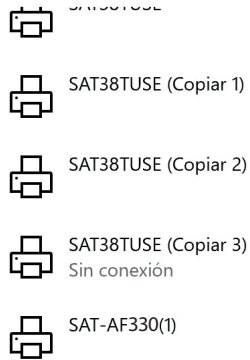

- 10 Seleccione la impresora y abra la pestaña “Administrar”.

- 11 Por último, seleccione la opción “Imprimir una página de prueba”.

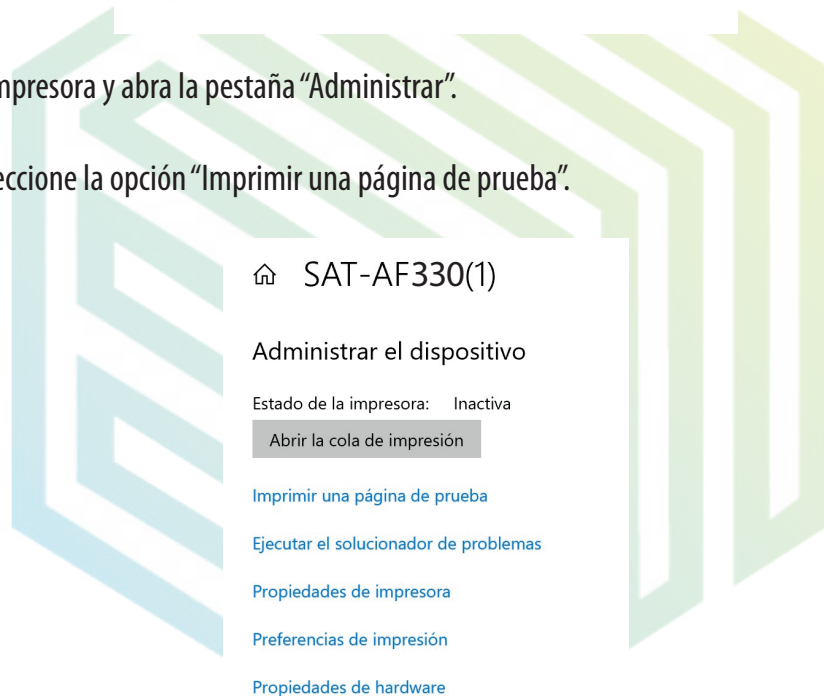

Nota: La impresora no cuenta con la opción de auto cortador.